



INSTRUCCIONES DE MONTAJE


TAMBOR « RC »



ENROLLADOR POLEA DENTADA RC


La instalación del **tambor RC** es tan sencilla como la de los tambores Facnor estándar.

El kit tensor se sustituye por una anilla de acceso al tensor que permite que la polea dentada esté a ras de cubierta.

 Los dos tornillos que unen la arandela aislante al **tambor RC** deben pegarse (utilizar el tubo de Loctite suministrado con el enrollador).



① Ejemplo de instalación del cabo de maniobra en cubierta

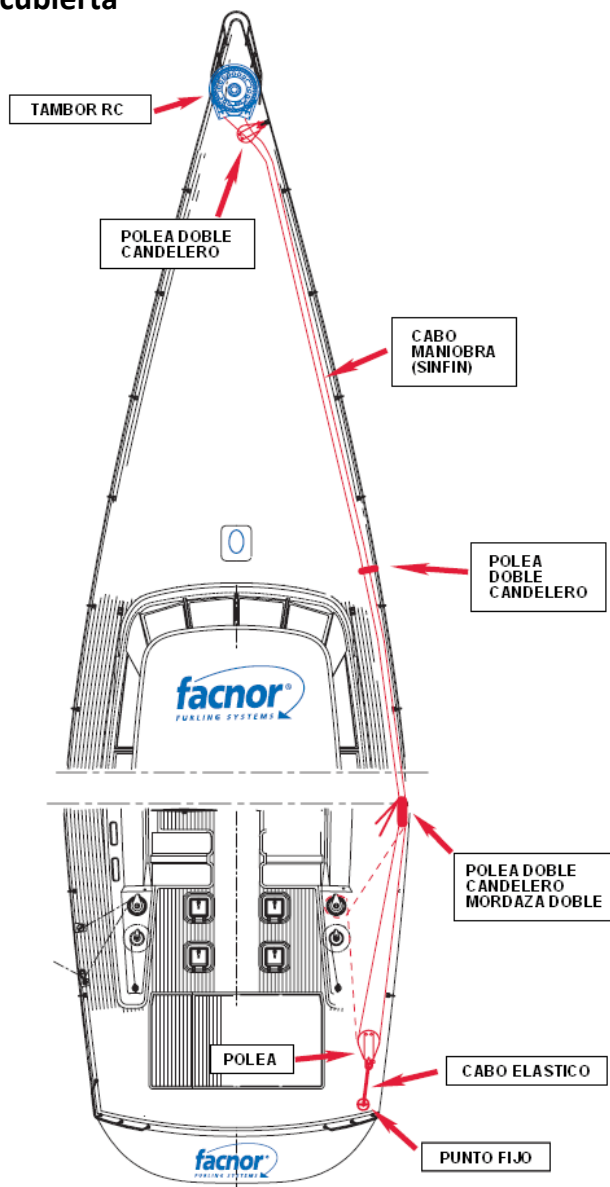

Asegurar el cabo elástico con un cabo de seguridad



Escultor Llimona 11 • Apartado 345
08328 Alella - Barcelona
Tel.: 935.556.004 • Fax: 935.558.900
info@eromar.es • www.eromar.es